MIKROWELLE

MC 17 ENC CATA

Bedienungsanleitung

Lesen Sie diese Anleitungen vor der Inbetriebnahme des Geräts aufmerksam durch.

SICHERHEITSHINWEISE ZUR VERMEIDUNG VON BELASTUNG DURCH MIKROWELLEN

1. Betreiben Sie das Gerät nicht mit geöffneter Tür, dadurch können Sie sich gefährlicher Mikrowellenstrahlung aussetzen. Umgehen Sie nicht den Sicherheitsmechanismus der Tür.

2. Stellen Sie keine Gegenstände zwischen Mikrowelle und Tür und achten Sie darauf, dass sich Rückstände von Speisen oder Reinigungsmitteln nicht auf den Türdichtungen ablagern.

3. Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist. Achten Sie insbesondere darauf, dass die Tür ordnungsgemäß schließt und dass folgende Bauteile nicht beschädigt sind:

- **a.** Tür (verbogen);
- **b.** Scharniere und Verriegelungen (gebrochen oder lose);
- **c.** Türdichtungen.

Das Gerät darf nur von einem autorisierten Kundendienst eingestellt oder repariert werden.

INHALT

SICHERHEITSHINWEISE ZUR VERMEIDUNG VON BELASTUNG DURCH MIKROWELLEN 1
SPEZIFIKATIONEN 2
BEVOR SIE SICH AN DEN KUNDENDIENST WENDEN 2
INSTALLATION 2
ERDUNG 3
FUNKSTÖRUNGEN 3
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE 3
KOCHPRINZIPIEN MIT DER MIKROWELLE 4
HINWEISE ZU UTENSILIEN 5
BEDIENELEMENTE UND FUNKTIONEN 5
BEDIENFELD 6
PROGRAMME EINSTELLEN 8
REINIGUNG UND PFLEGE 11

SPEZIFIKATIONEN

Leistung:	230 V~ 50 Hz, 1200 W (Mikrowelle)
	900 W (Grill)
Nennleistung:	700 W
Betriebsfrequenz:	2450 MHz
Abmessungen außen:	262 mm (H)×452 mm (B)×333 mm (T)
Abmessungen Garraum:	198 mm (H)×315 mm (B)×279 mm (T)
Kapazität:	17 Liter
Gleichmäßigkeit:	Drehteller
Gewicht (netto):	Ca.11,3 kg

BEVOR SIE SICH AN DEN KUNDENDIENST WENDEN

Fehlfunktion der Mikrowelle:

1. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker in der Steckdose steckt. Falls nicht, ziehen Sie ihn zunächst ab, warten Sie 10 Sekunden und schließen Sie das Gerät wieder an.
2. Vergewissern Sie sich, dass keine Sicherung durchgebrannt oder ein Sicherungsautomat herausgesprungen ist. Testen Sie die Steckdose mit einem anderen Elektrogerät.
3. Vergewissern Sie sich, dass das Bedienfeld korrekt programmiert und der Timer richtig eingestellt ist.
4. Vergewissern Sie sich, dass die Tür fest verschlossen und ordnungsgemäß verriegelt ist, anderenfalls kann die Mikrowelle nicht betrieben werden.

KANN DAS PROBLEM NICHT WIE OBEN BESCHRIEBEN BEHOBEN WERDEN, SO WENDEN SIE SICH BITTE AN DEN AUTORISIERTEN KUNDENDIENST. NEHMEN SIE AUF KEINEN FALL SELBST EINSTELLUNGEN ODER REPARATUREN VOR

INSTALLATION

1. Vergewissern Sie sich, dass alle Verpackungsmaterialien aus dem Garraum entfernt wurden.
2. **WARNUNG**: Überprüfen Sie die Mikrowelle auf Schäden wie eine hängende oder verbogene Tür, beschädigte Türdichtungen, gebrochene oder lose Scharniere und Verriegelungen sowie Dellen im Garraum oder innen an der Tür. Bei Schäden nehmen Sie das Gerät bitte nicht in Betrieb, sondern wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst.
3. Die Mikrowelle muss auf einer ebenen und stabilen Arbeitsfläche aufgestellt werden, die sowohl das Gewicht der Mikrowelle wie auch der zuzubereitenden Speisen trägt.
4. Schützen Sie die Mikrowelle von Feuchtigkeit, hoher Luftfeuchtigkeit und stellen Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von leicht entzündlichen Materialien auf.
5. Für ordnungsgemäßen Betrieb muss die Mikrowelle ausreichende Ventilation haben. Lassen Sie darüber 20 cm, hinten 10 cm und an den Seiten 5 cm Platz. Decken Sie keine Lüftungsschlitze ab. Nehmen Sie nicht die Standfüße ab.
6. Betreiben Sie die Mikrowelle nicht ohne Drehteller, Rollenring und Welle korrekt eingesetzt.
7. Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel unbeschädigt und unter der Mikrowelle verlegt ist und nicht über heiße oder scharfe Flächen führt.
8. Die Steckdose muss jederzeit frei erreichbar sein, um im Nichtfall den Stecker ziehen zu können.
9. Benutzen Sie die Mikrowelle nicht im Freien.

ERDUNG

Dieses Gerät muss an einer geerdeten Steckdose angeschlossen werden. Das Gerät ist mit einem dreiadrigen Kabel und einem Schutzkontaktstecker ausgestattet. Die Steckdose muss ordnungsgemäß installiert und geerdet sein. Bei Kurzschluss verringert die Erdung die Gefahr eines Stromschlages. Wir empfehlen die Benutzung eines separaten Stromkreises für dieses Gerät. Die Benutzung von Hochspannung ist gefährlich und kann zu Feuer oder anderen Unfällen führen, die das Gerät beschädigen.

WARNUNG: Unsachgemäße Benutzung des geerdeten Steckers kann zu Feuer und Stromschlag führen.

Bitte beachten Sie:

1. Bei Fragen zur Erdung oder zum Stromanschluss wenden Sie sich bitte an einen Elektriker.
2. Hersteller und Fachhändler übernehmen keine Haftung für Schäden am Gerät oder Verletzungen aufgrund der Nichtbeachtung elektrischer Vorschriften.

Das Netzkabel ist wie folgt farbcodiert:
Grün und gelb = ERDUNG
Blau = NEUTRAL
Braun = SPANNUNGSFÜHREND

FUNKSTÖRUNGEN

Der Betrieb der Mikrowelle kann zu Funkstörungen in Ihrem Radio, Fernseher oder ähnlichen Geräten führen.
Diese Störungen können wie folgt verringert oder vermieden werden:

1. Reinigen Sie die Türdichtungen der Mikrowelle.
2. Richten Sie die Antenne Ihres Radios oder Fernsehers neu aus.
3. Stellen Sie die Mikrowelle an einem anderen Standort auf.
4. Stellen Sie die Mikrowelle weiter entfernt vom Rundfunkempfänger auf.
5. Schließen Sie die Mikrowelle an einem separaten Stromkreis an, sodass Mikrowelle und Rundfunkempfänger nicht auf dem gleichen Stromkreis betrieben werden.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beachten Sie bei der Benutzung von Elektrogeräten stets allgemeine Sicherheitshinweise, einschließlich der Folgenden:

WARNUNG: Zur Vermeidung von Verbrennungen, Stromschlag, Feuer Verletzungen oder Belastung durch Mikrowellenstrahlung:

1. Lesen Sie alle Anleitungen, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
2. Benutzen Sie das Gerät nur für seinen Bestimmungszweck, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Geben Sie keine korrosiven Chemikalien oder Dämpfe in dieses Gerät. Diese Art Backofen ist besonders zum Aufwärmen, Kochen und Trocknen von Lebensmitteln konzipiert. Es ist nicht für industrielle Nutzung oder Laborgebrauch bestimmt.
3. Betreiben Sie das Gerät nicht leer.
4. Betreiben Sie das Gerät nicht mit beschädigtem Netzkabel oder Netzstecker, wenn es nicht einwandfrei funktioniert oder beschädigt oder heruntergefallen ist. Ein beschädigtes Netzkabel muss durch einen autorisierten Kundendienst ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
5. WARNUNG: Erlauben Sie Kindern die Benutzung des Geräts ohne Aufsicht nur, nachdem entsprechende Anleitungen gegeben wurden, sodass das Kind das Gerät sicher benutzen kann und die Gefahren unsachgemäßer Benutzung versteht.
6. Warnung: Wird das Gerät im Kombinationsmodus betrieben, dann sollten Kinder aufgrund der hohen erzeugten Temperaturen stets beaufsichtigt werden.
7. Zur Vermeidung von Feuer im Garraum:
   a. Beim Erhitzen von Lebensmitteln in Kunststoff- oder Papierbehältern behalten Sie die Mikrowelle wegen einer möglichen

Entzündung im Auge.

b. Entfernen Sie Metallclips von Papier- oder Plastiktüren, bevor Sie diese in das Gerät geben.

c. Nehmen Sie Rauchentwicklung wahr, so schalten Sie das Gerät sofort aus oder ziehen Sie den Netzstecker, halten Sie jedoch die Tür geschlossen, um Flammen zu ersticken.

d. Benutzen Sie den Garraum nicht zur Aufbewahrung. Lassen Sie keine Papiergegenstände, Kochutensilien oder Speisen im Garraum, wenn das Gerät nicht benutzt wird.

8. **WARNUNG**: Erwärmen Sie Flüssigkeiten oder Speisen nicht in geschlossenen Behältern, da diese explodieren können.
9. Das Erhitzen mit der Mikrowelle von Getränken kann zu einem verzögerten, explosionsartigen Überkochen führen; lassen Sie bei dem Herausnehmen des Behälters größte Vorsicht walten.
10. Braten Sie nicht in der Mikrowelle. Heißes Öl kann Teile des Geräts und Utensilien beschädigen und zu Verbrennungen auf der Haut führen.
11. Erhitzen Sie keine Eier in der Schale oder hartgekochte Eier in der Mikrowelle, da sie selbst noch nach der Zubereitung in der Mikrowelle explodieren können.
12. Stechen Sie Speisen mit harten Schalten wie Kartoffeln, Kürbis, Äpfel und Kastanien vor dem Kochen an.
13. Der Inhalt von Babyfläschchen und Gläsern muss geschüttelt oder umgerührt und die Temperatur muss vor dem Füttern geprüft werden, um Verbrennungen zu vermeiden.
14. Kochutensilien können durch die von den Speisen übertragene Wärme heiß werden. Tragen Sie im Zweifel Ofenhandschuhe.
15. Vergewissern Sie sich, dass die benutzten Utensilien mikrowellen-geeignet sind.
16. **WARNUNG**: Die Reparatur oder Wartung einer Mikrowelle ist für nicht entsprechend ausgebildete Personen gefährlich, sofern Schutzabdeckungen der Mikrowellenstrahlung entfernt werden.
17. Dieses Gerät ist ein Gruppe 2 Klasse B ISM Gerät. Definition von Gruppe 2 mit allen ISM (industriellen, wissenschaftlichen und medizinischen) Geräten, in denen Funkfrequenzen in Form elektromagnetischer Strahlung zur Behandlung von Materialien benutzt werden sowie Funkenerosionsgeräte. Klasse B-Geräte sind für die private Benutzung im Haus sowie in Einrichtungen in direkter Verbindung mit Niederspannungsnetzen, welche Gebäude für häusliche Zwecke versorgen, geeignet.
18. Dieses Gerät ist nicht zur Benutzung durch Personen (einschließlich Kinder) mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung und Kenntnis geeignet, es sei denn, sie wurden zum Gebrauch des Geräts von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person angeleitet und beaufsichtigt.
19. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

KOCHPRINZIPIEN MIT DER MIKROWELLE

1. Ordnen Sie die Speisen mit dem dicksten Bereich außen auf dem Teller an.
2. Beobachten Sie die Zubereitung. Wählen Sie zunächst die kürzeste empfohlene Zeit und verlängern Sie diese nötigenfalls. Überkochte Speisen können sich entzünden.
3. Decken Sie die Speisen während der Zubereitung ab, das verhindert Spritzer und kocht die Speisen gleichmäßig durch.
4. Drehen Sie Speisen während der Zubereitung um, damit beispielsweise Hähnchen oder Hamburger schneller garen. Größere Speisen wie beispielsweise Braten müssen wenigstens einmal umgedreht werden.
5. Speisen wie Fleischklöße ordnen Sie nach der Hälfte der Garzeit bitte neu von oben nach unten wie auch von der Mitte nach außen.

HINWEISE ZU UTENSILIEN

1. Das ideale Material für Utensilien ist transparent. Die Energie durchdringt den Behälter und erwärmt die Speisen.
2. Mikrowellen können nicht Metalle durchdringen, benutzen Sie daher kein Geschirr mit metallischen Verzierungen.
3. Benutzen Sie beim Kochen mit der Mikrowelle kein Umweltpapier, darin können kleinste Metallteile enthalten sein, welche Funken bzw. Feuer auslösen können.
4. Benutzen Sie eher rundes/ovales Geschirr als eckiges, Speisen überkochen schneller in den Ecken.
5. Kleine Streifen Alufolie können zum Schutz an gefährdeten Bereichen benutzt werden. Benutzen Sie nicht zu viel Alufolie und halten Sie 2,5 cm Abstand von den Seiten des Garraums.

Die nachstehende Tabelle ist ein allgemeiner Leitfaden zur Auswahl der richtigen Utensilien.

Kochgeschirr	Mikrowelle	Grill	Kombination*
Hitzebeständiges Glas	Ja	Ja	Ja
Nicht hitzebeständiges Glas	Nein	Nein	Nein
Hitzebeständige Keramik	Ja	Ja	Ja
Mikrowellen-geeignetes Kunststoffgeschirr	Ja	Nein	Nein
Küchentuch	Ja	Nein	Nein
Metalltablett	Nein	Ja	Nein
Metallgestell	Nein	Ja	Nein
Alufolie und Folienbehälter	Nein	Ja	Nein

BEDIENELEMENTE UND FUNKTIONEN

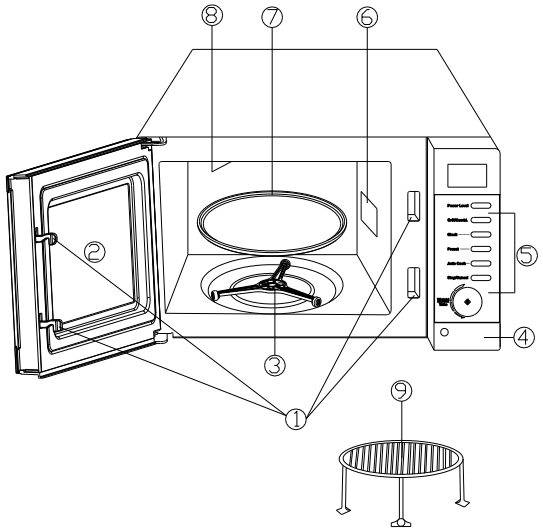

1. Sicherheitsverschluss Tür
2. Sichtfenster
3. Rollenring
4. Türöffnungstaste
5. Bedienfeld
6. Ofenlüftung
7. Glasteller
8. Grillelement
9. Metallaufsteller

BEDIENFELD

DISPLAY

- Anzeige von Zubereitungszeit, Leistung sowie Uhrzeit

LEISTUNGSSTUFEN

- Mit Tastendruck wählen Sie die Leistungsstufe der Mikrowelle.

GRILL

- Mit Tastendruck stellen Sie ein Grill- oder Kombinationsprogramm bis 95 Minuten ein.

KOMBINIERTES KOCHEN

- Kochen kombiniert mit Mikrowelle und Grillen.

KOCHZEIT / MENÜ

- Drehen Sie den Knopf, um die Kochzeit einzustellen.
- Drehen Sie den Knopf, um das Automatikprogram einzustellen.

GEWICHT EINSTELLEN

- Mit Tastendruck stellen Sie das Gewicht der Speisen oder die Anzahle der Portionen.

ABTAUEN

- Mit Tastendruck stellen Sie das Abtauprogramm entsprechend dem eingegeben Gewicht ein.

UHRZEIT

- Mit Tastendruck stellen Sie die Uhrzeit ein.

PRESET

- Mit Tastendruck stellen Sie die Startzeit für ein automatisches Kochprogramm ein.

START/QUICKSTART

- Mit Tastendruck stellen Sie ein Kochprogramm ein.
- Mit Tastendruck stellen Sie die Startzeit für ein automatisches Kochprogramm ein.

STOP/CANCEL

- Mit Tastendruck beenden Sie ein Kochprogramm oder stellen den Schnellstart eines Kochprogramms ein..
- Drücken Sie einmal, um das Programm vorübergehend zu unterbrechen oder zweimal, um den Vorgang abzubrechen.
- Dient ebenfalls der Einstellung der Kindersicherung.

PROGRAMME EINSTELLEN

Mit jedem Tastendruck ertönt ebenfalls ein Signalton.

DIGITALUHR EINSTELLEN

Beispiel: Uhrzeit auf 8:30 Uhr einstellen.

1. Drücken Sie ein- oder zweimal CLOCK zum Umschalten zwischen 12-Stundenformat und 24-Stundformat.
2. Drehen Sie WEIGHT/TIME, bis als Stunde 8 angezeigt wird.
3. Drücken Sie einmal CLOCK.
4. Drehen Sie WEIGHT/TIME, bis als Minute 30 angezeigt wird.
5. Drücken Sie einmal CLOCK zur Bestätigung.

Bitte beachten Sie: Während der Zubereitung können Sie mit CLOCK die Uhrzeit anzeigen.

KOCHEN MIT DER MIKROWELLE

Das Kochen nur mit Mikrowelle ermöglicht Ihnen die individuelle Einstellung von Kochleistung und Zeit. Wählen Sie zunächst die Leistungsstufe mit mehrmaligem Tastendruck auf POWER LRVEL (siehe nachstehende Tabelle). Dann stellen Sie mit dem Drehknopf WEIGHT/TIME die Zubereitungszeit ein. Die maximale Zubereitungszeit beträgt 95 Minuten.

Wählen Sie die Leistungsstufe mit POWER LEVEL:

Tastendruck auf POWER LEVEL	Leistungsstufe	Display
1 x	100 %	100
2 x	80 %	80
3 x	60 %	60
4 x	40 %	40
5 x	20 %	20
6 x	0 %	00

Beispiel: Angenommen, Sie möchten für 5 Minuten mit 60 % Mikrowellenleistung kochen.

1. Drücken Sie dreimal POWER LEVEL.
2. Drehen Sie WEIGHT/TIME auf 5:00.
3. Drücken Sie START/QUICK START.

SCHNELLSTART

Mit dieser Funktion können Sie die Mikrowelle schnell in Betrieb nehmen.

Drücken Sie mehrmals START/QUICK START, um die Zubereitungszeit einzustellen, die Mikrowelle startet sofort mit voller Leistung. Die maximale Zubereitungszeit beträgt 10 Minuten.

VOREINSTELLUNG

Mit dieser Funktion können Sie die Mikrowelle mit einem Programm für einen späteren Programmstart einstellen.

Beispiel: Angenommen es ist 8:00 Uhr und Sie möchten um 11:30 Uhr für 30 Minuten mit 80 % Leistung kochen.

1. Geben Sie das gewünschte Programm ein (wie die Einstellung zum Kochen mit der Mikrowelle).
2. Drücken Sie einmal PRESET.
3. Drehen Sie WEIGHT/TIME auf die Stundeneinstellung 11:00.
4. Drücken Sie einmal PRESET zur Bestätigung.
5. Drehen Sie WEIGHT/TIME auf die Minuteneinstellung 11:30.
6. Drücken Sie PRESET zur Bestätigung.

Bitte beachten Sie:

✧ Nach erfolgreicher Einstellung können Sie die Uhrzeit nur mit PRESET anzeigen.

✧ Schnellstart und Auftauen nach Gewicht können mit der Voreinstellung nicht benutzt werden.

GRILLEN

Grillen ist besonders für dünne Fleischscheiben, Steaks, Koteletts, Kebabs, Würstchen und Hähnchenteile geeignet. Die maximale Zubereitungszeit beträgt 95 Minuten.

Angenommen, Sie möchten den Grill für 12 Minuten Zubereitungszeit programmieren.

1. Drücken Sie einmal GRILL/COMBI.
2. Drehen Sie WEIGHT/TIME, bis die

gewünschte Zeit angezeigt wird.

7. Drücken Sie START/QUICK START.

MIKROWELLE+GRILL

Die maximale Zubereitungszeit für Kombination 1 und Kombination 2 beträgt 95 Minuten.

KOMBINATION 1

30 % Mikrowellenleistung und 70 % Grill. Für Fisch und gratinierte Speisen.

Beispiel: Angenommen Sie möchten Kombination 1 auf 25 Minuten einstellen.

1. Drücken Sie STOP/CANCEL.

2. Drücken Sie zweimal GRILL/COMBI.

3. Drehen Sie WEIGHT/TIME auf 25:00.

4. Drücken Sie START/QUICK START.

KOMBINATION 2

55 % Mikrowellenleistung und, 45 % Grill. Für Süßspeisen, Omeletts, gebackene Kartoffeln und Geflügel.

Beispiel: Angenommen Sie möchten Kombination 2 auf 12 Minuten einstellen.

1. Drücken Sie STOP/CANCEL.

2. Drücken Sie dreimal GRILL/COMBI.

3. Drehen Sie WEIGHT/TIME auf 12:00.

4. Drücken Sie START/QUICK START.

AUFTAUEN NACH GEWICHT

Mit der Mikrowelle können Sie Fleisch, Geflügel und Meeresfrüchte auftauen. Zeit und Auftauleistung werden automatisch nach der Eingabe des Gewichts eingestellt. Tiefkühlgerichte zwischen 100 g und 1800 g können aufgetaut werden.

Beispiel: Angenommen Sie möchten Krabben auftauen.

1. Geben Sie die aufzutauenden Krabben in die Mikrowelle.

2. Drehen Sie WEIGHT/TIME zum Auftauen einmal nach links, 100, g und ⁂ werden angezeigt.

3. Drehen Sie WEIGHT/TIME, um das Gewicht zu wählen.

4. Drücken Sie START/QUICK START.

Bitte beachten Sie: Das Auftauprogramm wird unterbrochen und ein Signalton ertönt, um Sie daran zu erinnern, die Speisen umzudrehen. Dann schließen Sie die Tür wieder und drücken Sie START/QUICK START, um das Auftauen fortzusetzen.

KINDERSICHERUNG

Die Kindersicherung verhindert die unbeaufsichtigte Benutzung durch kleine Kinder. Im Display wird CHILD LOCK angezeigt und alle Tasten sich während der Aktivierung der Kindersicherung gesperrt.

Kindersicherung aktivieren: Halten Sie STOP/CANCEL für 3 Sekunden gedrückt, ein Signalton ertönt und die Anzeige leuchtet auf.

Kindersicherung deaktivieren: Halten Sie STOP/CANCEL für 3 Sekunden gedrückt, ein Signalton ertönt und die Anzeige erlischt.

AUTOMATISCHES KOCHEN

Bei der Zubereitung im nachstehenden Kochmodus ist es nicht notwendig, die Zubereitungszeit und die Leistung zu programmieren. Es ist ausreichend, die Art und das Gewicht der zuzubereitenden Speisen einzugeben. Drücken Sie hierzu AUTO COOK zur Auswahl der Speisen bzw. des Kochmodus und drehen Sie WEIGHT/TIME zur Einstellung des Gewichts der Speisen. Drücken Sie START, um mit der Zubereitung zu beginnen.

Beispiel: 400 g Fisch kochen.

1. Drücken Sie AUTO COOK zur Auswahl der zuzubereitenden Speisen, wenn der Menücode angezeigt wird.
2. Drehen Sie WEIGHT/TIME zur Gewichtsanzeige auf 400 g.
3. Drücken Sie START/QUICK START.

Automatisches Kochmenü

Menü Code	Speisen	Hinweise
01	Milch/Kaffee (200 ml/Tasse)	1. Stellen Sie das Gewicht mit WEIGHT/TIME ein. 2. Das Ergebnis ist von Faktoren wie Spannungsschwankungen, Form und Größe der Speisen, Ihren persönlichen Vorlieben bei der Zubereitungszeit und selbst davon abhängig, wo genau die Speisen in der Mikrowelle stehen. Korrigieren Sie nötigenfalls die Einstellung. 3. Spaghetti müssen in zuvor eingegebenem kochenden Wasser zubereitet werden. 4. Bei Hähnchen, Rind/Lamm und Fleischspieße unterbricht die Mikrowelle die Zubereitung und ein Signalton erklingt zur Hälfte der Zeit, um Sie an das Umdrehen der Speisen für gleichmäßige Zubereitung zu erinnern.
02	Reis (g)	
03	Spaghetti (g)	
04	Kartoffeln (je 230 g)	
05	Automatisches Aufwärmen (g)	
06	Fisch (g)	
07	Hähnchen (g)	
08	Rind/Lamm (g)	
09	Fleischspieße (g)	

SCHNELLKOCHEN

Die Mikrowelle arbeitet auf der höchsten Leistungsstufe (100%). Mit mehrfachen Tastendruck die Uhrzeit einstellen und sofort wird auf der höchsten Leistungsstufe gekocht.

Zeit	**Tastendruck**
0:30	einmal
1:00	zweimal
1:30	dreimal
usw.	
12:00	15 mal

Um z.B. die Mikrowelle auf 2 Minuten Kochzeit einzustellen,

- Start/Cancel-Knopf drücken,
- 4x Startknopf drücken und die Mikrowelle startet sofort auf der höchsten Leistungsstufe.

REINIGUNG UND PFLEGE

1. Schalten Sie vor dem Reinigen das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
2. Halten Sie das Gerät innen sauber. Spritzer von Speisen oder übergelaufene Getränke kleben an den Wandungen und müssen mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Bei starker Verschmutzung können Sie einen milden Neutralreiniger benutzen. Benutzen Sie keine Sprays und sonstige aggressive Reinigungsmittel, diese können zu Flecken oder Streifen der Oberfläche der Tür oder zu Abstumpfung führen.
3. Reinigen Sie das Gerät außen mit einem feuchten Tuch. Achten Sie darauf, dass kein Wasser durch die Lüftungsschlitze in das Gerät eindringt, um Schäden an den Bauteilen der Mikrowelle zu vermeiden.
4. Wischen Sie Tür und Sichtfenster sowie die Türdichtungen und die angrenzenden Teile regelmäßig mit einem feuchten Tuch auf beiden Seiten ab und entfernen Sie stets Spritzer. Benutzen Sie keine Scheuermittel.
5. Lassen Sie das Bedienfeld nicht nass werden. Reinigen Sie es mit einem weichen, feuchten Tuch. Lassen Sie beim Reinigen des Bedienfeldes die Tür geöffnet, um ein versehentliches Einschalten der Mikrowelle zu vermeiden.
6. Bildet sich Dampf im Garraum oder außen um die Tür, so wischen Sie ihn mit einem weichen Tuch ab. Hierzu kann es bei hoher Luftfeuchtigkeit kommen, das ist völlig normal.
7. Der Glas-Drehteller muss gelegentlich gereinigt werden. Waschen Sie ihn in warmer Seifenlauge oder im Geschirrspüler ab.
8. Der Rollenring und der Boden des Garraums müssen regelmäßig gereinigt werden, um übermäßige Betriebsgeräusche zu vermeiden. Wischen Sie den Boden mit einem milden Neutralreiniger ab. Der Rollenring kann in warmer Seifenlauge oder im Geschirrspüler abgewaschen werden. Nach dem Herausnehmen des Rollenrings achten Sie beim Wiedereinsetzen bitte auf seine korrekte Position.
9. Gerüche entfernen Sie aus der Mikrowelle mit einer Kombination aus einer Tasse Wasser und dem Saft und der Schale einer Zitrone in einem tiefen mikrowellen-geeigneten Behälter, den Sie für 5 Minuten erhitzen. Anschließend mit einem weichen Tuch nachwischen und gut abtrocknen.
10. Eine defekte Innenbeleuchtung muss von Ihrem Fachhändler ausgetauscht werden.
11. Reinigen Sie die Mikrowelle regelmäßig und entfernen Sie alle Speisereste. Nichtbeachtung kann zu Problemen mit den Oberflächen führen, womit sich die Nutzungsdauer des Geräts verkürzt oder auch gefährliche Situationen herbeigeführt werden können.
12. Entsorgen Sie dieses Gerät nicht mit dem Hausmüll, sondern geben Sie es an einer Sammelstelle für Elektroaltgeräte ab.